

REGULATORY

2KL200

Regulator temperatury



- wejście PTC, czujnik w komplecie
- wyjście przekaźnikowe SPDT
- programowalne parametry
- możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem
- typy regulacji: ON-OFF z histerezą
- obudowa tablicowa 75x33 mm, IP65 od czoła

Sposób Zamawiania


2KL200EA/A

DANE TECHNICZNE


Wejście	PTC (-50.0÷150 °C)
Wyświetlacz	LED, 3 cyfry 12 mm
Wyjście	przełącznikowe, 8(3)A / 250V
Zasilanie	230 Vac ±10%
Warunki pracy	-10÷50 °C, 30÷80 %RH (bez kondensacji)

DANE MONTAŻOWE

Wymiary	75x33x63 mm
Okno tablicy	71x29 mm

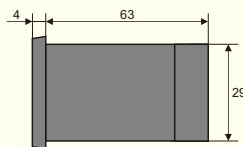

LISTWA ZACISKOWA



SCL206

Dwuwejściowy regulator temperatury



- 2 niezależne wejścia PTC
- 2 wyjścia przekaźnikowe SPDT
- programowalne parametry
- interfejs iFS do kopiowania ustawień między regulatorami
- możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem
- typy regulacji: ON-OFF z histerezą
- obudowa tablicowa 75x33 mm, IP65 od czoła

Sposób Zamawiania


SCL206E1/AR

DANE TECHNICZNE


Wejścia	2 x PTC (-50.0÷150 °C)
Wyświetlacz	LED, 3 cyfry 12 mm
Wyjście	przełącznikowe, 8(3)A / 250V
Zasilanie	230 Vac ±10%
Warunki pracy	-10÷50 °C, 30÷80 %RH (bez kondensacji)

DANE MONTAŻOWE

Wymiary	75x33x63 mm
Okno tablicy	71x29 mm

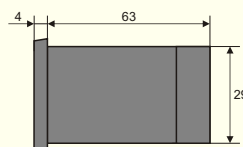

LISTWA ZACISKOWA



SCL210

Regulator temperatury



- wejście Pt100, termopary J i K lub 4÷20 mA
- wyjście przekaźnikowe SPDT
- wejście cyfrowe - możliwość skokowej zmiany temperatury zadanej (tryb dzienny-noctny)
- programowalne parametry
- interfejs iFS do kopiowania ustawień między regulatorami
- możliwość zabezpieczenia ustawień hasłem
- typy regulacji: ON-OFF z histerezą
- wbudowany brzęczyk
- obudowa tablicowa 75x33 mm, IP65 od czoła

Sposób Zamawiania


Wejście	Kod
Pt100	E3/A
J, K	E5/A
4÷20 mA	E7/A

DANE TECHNICZNE


Wejście	SCL210E3/A Pt100
	SCL210E5/A J, K
	SCL210E7/A 4÷20 mA
Wyświetlacz	LED, 3 cyfry 12 mm
Wyjście	przełącznikowe, 8(3)A / 250V
Zasilanie	230 Vac ±10%
Warunki pracy	-10÷50 °C, 30÷80 %RH (bez kondensacji)

DANE MONTAŻOWE

Wymiary	75x33x63 mm
Okno tablicy	71x29 mm

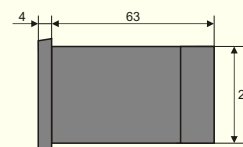

LISTWA ZACISKOWA

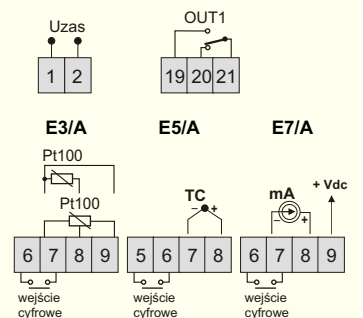

Instrukcja obsługi

Regulator temperatury SCD210E3/A



1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REGULATORA SCD210E3/A.

Uniwersalny regulator temperatury do kontroli urządzeń grzewczych i chłodniczych.
Charakterystyka regulacji: ON-OFF

- > programowanie z klawiatury foliowej 3-przyciskowej;
- > **1 wejście termometryczne** (czujnik temperatury Pt100)
- > **1 wejście cyfrowe** (Możliwość skokowej zmiany temperatury zadanej).
- > **1 próg z wyjściem przekaźnikowym ze stykiem przełącznym** (kontrola ON-OFF)
- > **alarm temperatury** (wbudowany brzęczyk)
- > **wyświetlacz cyfrowy**
odczyt cyfrowy o rozdzielczości wskazań 0,1°C w zakresie -99,9°C...99,9°C.
Po przekroczeniu tego zakresu sterownik automatycznie przełącza odczyt temperatury na odczyt w pełnych °C w zakresie 100...999°C;
- > **ochrona serwisowa**
Parametry konfiguracyjne sterownika mogą być zabezpieczone hasłem.
- > **interfejs iFS**
Wszystkie ustawione parametry konfiguracyjne regulatora mogą być łatwo i szybko kopiowane na następny regulator za pomocą interfejsu iFS, przy użyciu specjalnego klucza.
- > **obudowa** na szynę DIN 4 modułowa;
- > **sygnalizacja błędów**;
- > produkcja **ESSECI**.

2. DANE TECHNICZNE

Wejścia.....	Pt100 : -90...+800°C programowalne wejście cyfrowe
Zakres wskazań.....	-99,9 ÷ 999°C
Wyjścia przekaźnikowe:	
WY1.....	SPDT 8(3)A/250V~ (dla obciążeń rezyst.)
Odczyt cyfrowy LED	3 cyfry+ znak, czerwonny
rozdzielczość	1 °C lub 0,1 °C
automat. zmiana rozdz. (z 0,1 na 1).....	po za zakresem -99,9 ÷ 99,9 °C
Zakres temperatur pracy	-10 ÷ 50 °C
Zakres temperatur przechowywania.....	-20 ÷ 70 °C
Zakres wilgotności względnej	30 ÷ 80 % bez skraplania
Instalacja.....	na szynie DIN (TS-35)
Zasilanie	230V ±10%
Moc pobierana.....	3VA
Pamięć danych.....	EEPROM
Klasy ochronności.....	czołowa IP00

3. FUNKCJE KLAWISZY, SYGNALIZACJA DIOD.

3.1 Funkcje klawiszy



przycisk **UP** (góra). Używamy go do zwiększenia wartości nastawianego parametru lub zmiany parametru na następny.



przycisk **SET**. Używamy go do ustawienia temperatury zadanej.



przycisk **DOWN** (dół). Używamy go do zmniejszenia wartości nastawianego parametru lub zmiany parametru na poprzedni.

3.2 Diody sygnalizacyjne



Dioda OUT1. Sygnalizuje stan pracy przełącznika PROGU pierwszego.
Dioda świeci - PRÓG1 działa. Dioda nie świeci - PRÓG1 nie działa.





Dioda trybu nocnego. (Skokowa zmiana temperatury zadanej).
Dioda świeci - tryb nocny uruchomiony.







Dioda alarmu. Sygnalizuje aktywację alarmu.
Dioda świeci - alarm włączony.

3.3 Blokada klawiszy







Aby zabezpieczyć regulator przed niepożądaną zmianą, należy:

1. Naciśnij jednocześnie  i  na 5 sekund
2. Ustaw parametr **HP** na wartość 1.
3. Aby zakończyć i zachować blokadę klawiatury czekaj 30 sekund nie naciskając klawiszy.



Po zabezpieczeniu klawiatury zmiana parametrów regulatora jest możliwa jedynie poprzez hasło. Przy próbie zmiany parametrów regulatora pojawiać się będzie parametr **PA**
Aby zlikwidować hasło należy:

1. Naciśnij jednocześnie  i  na 5 sekund
2. Naciśnij przycisk 
3. Ustaw wartość na 95
4. Naciśnij ponownie przycisk 

4. ZMIANA PARAMETRÓW REGULATORA.

1. Naciśnij jednocześnie  i  na 5 sekund. (Jeżeli pojawi się param. **PR** należy zlikwidować hasło zgodnie z pkt. 3.3.)
2. Przyciskami  i  wyszukaj parametr który chcesz nastawić
3. Aby zobaczyć wartość żadanego parametru wciśnij przycisk **SET**
4. Przyciskami  i  nastaw żadaną wartość
5. Przycisk **SET** - powrót do listy parametrów
6. Aby zakończy i zachować zmiany czekaj 30 sekund nie naciskając klawiszy.

5. NASTAWA TEMPERATURY ZADANEJ (PARAMETR **SP1**)


1. Naciśnij przycisk **SET** i trzymaj do czasu pojawienia się na wyświetlaczu **SP1**
2. Zwolnij przycisk **SET**, pojawia się wartość temperatury zadanej (punkt nastawy PROGU)
3. Przy użyciu przycisków  i  nastaw żadaną wartość temperatury.
4. Aby zakończy i zachować zmiany naciśnij przycisk **SET**

6. TRYB NOCNY - SKOKOWA ZMIANA TEMPERATURY ZADANEJ..

Za pomocą tej funkcji można skokowo zmieniać wartość zadanej temperatury. Do wejścia cyfrowego należy podłączyć wyłącznik krańcowy. Przy zwarceniu obwodu wyłącznika zmieniamy punkty nastawy PROGU1 (wartość temperatury zadanej) na wartość ustawioną w parametrze **FL1**.

7. TRYB PRACY REGULATORA (KONTROLA ON-OFF)

a) Przykład charakterystyki regulacji ON-OFF.

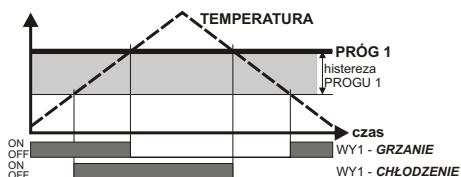

Kontrola temperatury przy akcji ON-OFF zależy od poniższych parametrów:

- wartość temperatury zadanej PROGU1 **SP1**,
- rodzaj charakterystyki **FR** (grzanie lub chłodzenie)
- wartość histerezy PROGU1 **FD1**


Zastosowanie regulatora jest bardzo uniwersalne. W zależności od doboru powyższych parametrów uzyskujemy indywidualną kontrolę procesu.

8. ALARM TEMPERATURY.

Regulator ma programowany górny i dolny alarm temperatury.

Wartość górnego i dolnego progu alarmu jest niezależna i programowana w całym zakresie pomiarowym. Po przekroczeniu górnego bądź dolnego alarmu temperatury uruchamia się sygnał dźwiękowy oraz alarm na wyświetlaczu.

a) Przykład charakterystyki załączenia alarmu temperatury.

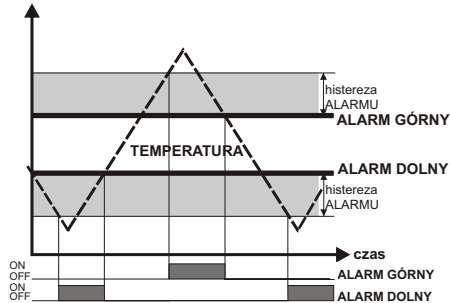

9. LISTA PARAMETRÓW REGULATORA

Kod parametru	Opis parametru	Zakres	Jednostka	Ustawienie fabryczne
/ Parametry czujnika temperatury				
rE	Wzorcowanie czujnika temperatury	-12...12	°C	0.0
rS	Stabilizacja odczytu czujnika	0...14	-	3
r Parametry regulatora				
rD1	Histereza PROG1	0,1...800	°C	1.0
rA1	Typ regulacji PROG1 0=chłodzenie; 1=grzanie	0 lub 1	-	1
rE1	Tryb nocny. Skokowa zmiana temperatury zadanej PROG1.	-90...800	°C	10.0
rL1	Dolne ograniczenie PROG1	-90...800	°C	-80
rH1	Górne ograniczenie PROG1	-90...800	°C	800
L Parametry wyjść przekaźnikowych.				
Lr1	Status styku przekaźnika 1 w razie uszkodzenia czujnika temperatury 0=wyłączony; 1=załączony	0 lub 1	-	0
Lt1	Minimalna przerwa między dwoma załączeniami wyjścia przekaźnikowego 1	0...999	sekundy	0

Kod parametru	Opis parametru	Zakres	Jednostka	Ustawienie fabryczne
A Parametry alarmu				
Ad	Histereza alarmu	0.1...12.0	°C	1.0
AL	Dolny alarm temperatury	-90...800	°C	-90
AH	Górny alarm temperatury	-90...800	°C	800
A3	Opóźnienie załączenia alarmu.	0...999	min	0
H Inne parametry				
HL	Blokada klawiatury 0 = nie ; 1 = tak	0 lub 1	-	0
HP	Żądanie hasła 0 = nie ; 1 = tak	0 lub 1	-	0


10. KODY ALARMOWE

Komenda	Przyczyna	Status wyjść
EE	Pamięć EEPROM niesprawna. Wyłącz i włącz ponownie.	nieznany
E1	Czujnik temperatury komory ma przerwę w obwodzie lub zwarcie.	patrz parametr Lr1 i Lr2
HE	Wartość mierzonej temperatury powyżej AH + Ad	patrz parametr AH
LE	Wartość mierzonej temperatury poniżej AL - Ad	patrz parametr AL

11 . INSTALACJA

Należy unikać krzyżowania przewodów stosując krótkie połączenia. Zalecamy zabezpieczenie źródła zasilania regulatora i wejścia czujnika temperatury przed zakłóceniami elektrycznymi. Urządzenie nie jest zabezpieczone przed przeciążeniami. Regulator montować w miejscu, które nie jest narażone na gwałtowne zmiany temperatury oraz obciążenia mechaniczne.

12. SCHEMAT ELEKTRYCZNY

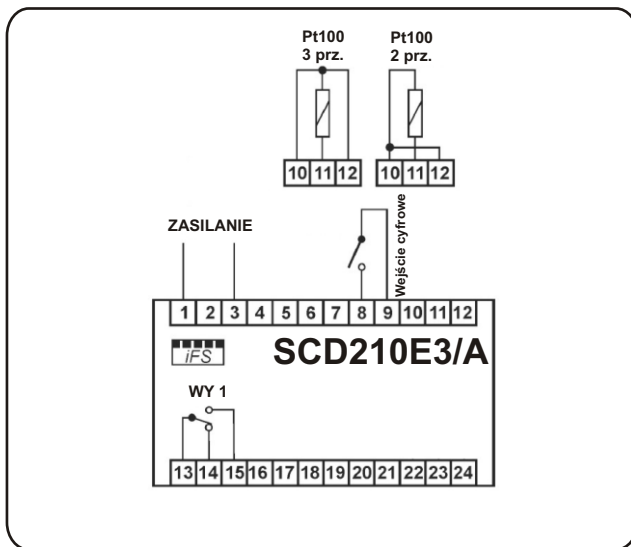

13. WAŻNE UWAGI EKSPLOATACYJNE - stosowanie układów gaszących.

Jeżeli do styków przekaźnika dołączone jest obciążenie o charakterze indukcyjnym (np. cewka stycznika, transformator), to w chwili ich rozwierania bardzo często pojawiają się przejściowe piki napięciowe, wywołane rozładowaniem się energii zgromadzonej w indukcyjności. Mogą one wywołać drastyczne efekty, szczególnie w aparaturze kontrolno-pomiarowej. Do szczególnie negatywnych skutków tych pików należą: zmniejszenie żywotności styczników i przekaźników, destrukcja półprzewodników (diody, tyrystory, triaki), uszkodzenie lub zakłócenie sterujących i pomiarowych systemów, emisja pola elektromagnetycznego zakłócającego okoliczne urządzenia. W celu uniknięcia takich skutków przepięcia muszą być zmniejszone do bezpiecznego poziomu. Najprostszą metodą jest dołączenie odpowiedniego modułu gaszącego bezpośrednio do zacisków obciążenia indukcyjnego. Generalnie do każdego typu obciążenia indukcyjnego należy dobrać odpowiednie typy układów gaszących.

Nowoczesne styczniki posiadają na ogół odpowiednie fabryczne układy gaszące. W przypadku ich braku proponujemy kontakt z Biurami Handlowymi firmy General Electric Power Controls: Wrocław tel (71) 344-93-80, fax (71) 343-81-90, Bielsko-Biała tel (33) 828-65-02,-03,-08, fax (33) 828-65-50, Warszawa tel (22) 696-55-00, fax (22) 626-94-09, Gdańsk (58) 300-04-30, fax (58) 320-12-80. Czasowo można zbocznikować obciążenie układem RC, np. 47VΜW + 22nF/630V.

Układ gaszący łączyć zawsze bezpośrednio do zacisków obciążenia indukcyjnego.

Użycie obwodu gaszącego ogranicza wypalanie się styków przekaźnika w regulatorze oraz zmniejsza prawdopodobieństwo ich sklepania. Jego brak szybko niszczy styki przekaźnikaw wyniku pojawiania się na nich łuku elektrycznego przy ich rozwieraniu.

